

H0013245.03



108602 DN 25 1"
108702 DN 32 1 1/4"
108802 DN 40 1 1/2"



108202 DN 20 Ø22
108302 DN 25 Ø28



108632 DN 25 1"
108732 DN 32 1 1/4"



108642 DN 25 1"



F0002130



F0002131



PACKAGING

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com

VALVOLA ANTIGELO

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo  significa: ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza

È obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza riportate sul documento specifico in confezione.

<p>LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO DELL'UTENTE</p>
<p>SMALTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE</p>

Funzione

La valvola antigelo permette lo scarico del fluido del circuito quando la temperatura dello stesso raggiunge un valore medio di 3 °C.

Caratteristiche tecniche

Materiali	
Corpo tee:	ottone UNI EN 12164 CW617N
Corpo cartuccia termostatica:	lega antidezinificazione CR EN 12165 CW724R
Molle:	acciaio inox
Tenute:	EPDM
Attacchi:	1" (108602), 1 1/4" (108702), 1 1/2" (108802), Ø28 (108302), Ø 22 (108202) 1" M x 1" F calotta (108632) 1 1/4" M x 1 1/4" F calotta (108732) 1" F calotta (108642)

Prestazioni	
Fluidi d'impiego:	acqua
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Campo di temperatura di esercizio:	0-90 °C
Campo di temperatura ambiente:	-30-60 °C
Temperatura del fluido (apertura):	3 °C
Temperatura del fluido (chiusura):	4 °C
Precisione:	±1 °C
Kv (via diritta) (m³/h):	33 (108602, 108632, 108642) 38 (108302) 60 (108702, 108732) 60 (108802) 23 (108202)

Coppia di serraggio (calotte biconi):	80 Nm (108302 - Ø28) 60 Nm (108202 - Ø22)
---------------------------------------	--

Ulteriori dettagli tecnici riferiti a questo prodotto sono disponibili sul sito www.caleffi.com.

Installazione (fig. A - B - C)

Il dispositivo deve essere installato solo in posizione verticale in modo tale che l'acqua scaricata possa fluire correttamente e liberamente verso il basso.

Le valvole antigelo devono essere installate all'esterno, nella parte più fredda dell'impianto, a rischio gelo. Si consiglia di installare le valvole antigelo su entrambe le tubazioni (mandata e ritorno) (fig. C). Devono inoltre essere posizionate lontano da fonti di calore che possano alterare il corretto funzionamento.

Mantenere una distanza di almeno 15 cm dal terreno al fine di evitare che la formazione dell'eventuale colonna di ghiaccio nella zona sottostante impedisca la fuoriuscita di acqua dalla valvola (fig. A). Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le valvole antigelo (fig. B).

In conformità alle disposizioni vigenti, lo scarico della valvola di sicurezza deve essere convogliato in apposita tubazione di raccolta.

Si consiglia di mantenere il sistema sempre in pressione, anche durante lo scarico della valvola antigelo, per un corretto funzionamento del dispositivo antigelo.

Schema D: presenza di sifoni

Evitare i collegamenti a sifone. Se la tubazione di collegamento presenta una conformazione tale da creare un effetto sifone (come riportato in figura), viene impedito lo scarico di una parte della tubazione e non è più garantita la protezione contro il gelo.

Sostituzione rompivuoto (fig. E)

Svitare il rompivuoto (1) con chiave fissa esagonale ed estrarlo dal corpo valvola. In caso di malfunzionamento, sostituirlo con il ricambio (cod. F0002131).

Sostituzione cartuccia termostatica (fig. F)

Effettuare questa operazione con una pressione massima di 3 bar. In caso di malfunzionamento, svitare la cartuccia (chiave esagonale) per sostituire il dispositivo termostatico (2) con il ricambio (cod. F0002130). Un rubinetto di intercettazione automatico (3) impedisce lo scarico dell'acqua durante la fase di sostituzione della cartuccia, mantenendo il sistema in pressione (fig. F). Il rubinetto di intercettazione serve solo in fase di sostituzione della cartuccia e non deve essere utilizzato come tappo.

Coibentazione

Per il corretto funzionamento del sistema, la valvola deve essere lasciata libera da coibentazione. Se installata a cielo aperto, la valvola antigelo deve essere protetta da pioggia, neve e dalla luce diretta del sole.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.

Further technical details relating to this device are available at www.caleffi.com

ANTIFREEZE VALVE

Warnings

The following instructions must be read and understood before installing and maintaining the product. The symbol  means: CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety

The safety instructions provided in the specific document supplied must be observed.

<p>LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE FOR THE USER</p>
<p>DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE WITH CURRENT LEGISLATION</p>

Function

The antifreeze valve allows drainage of the medium in the circuit when the circuit temperature reaches an average value of 3 °C.

Technical specifications

Materials	
Tee body:	brass EN 12164 CW617N
Thermostatic cartridge body:	dezincification resistant alloy CR EN 12165 CW724R
Seals:	EPDM
Springs:	stainless steel
Connections:	1" (108602), 1 1/4" (108702), 1 1/2" (108802), Ø28 (108302), Ø 22 (108202) 1 1/4" M x 1 1/4" F with nut (108732) 1" F with nut (108642)

Performance	
Medium:	water
Maximum working pressure:	10 bar
Working temperature range:	0-90 °C
Ambient temperature range:	-30-60 °C
Medium temperature (opening):	3 °C
Medium temperature (closing):	4 °C
Accuracy:	±1 °C
Kv (straight path) (m³/h):	33 (108602, 108632, 108642) 38 (108302) 60 (108702, 108732) 60 (108802) 23 (108202)

Tightening torque (olive nuts):	80 Nm (108302 - Ø28) 60 Nm (108202 - Ø22)
---------------------------------	--

Further technical details on this product are available at www.caleffi.com.

Installation (fig. A)

The device must only be installed vertically to allow water to flow out properly and free from obstructions.

The antifreeze valves must be installed outside, in the coldest part of the system that is at risk of freezing. We recommend installing the antifreeze valves on both pipes (flow and return) (fig. C). They must also not be placed close to heat sources which could interfere with proper function.

Leave at least 15 cm clearance from the ground so the block of ice that may form below will not prevent water from coming out of the valve (fig. A). Keep a distance of at least 10 cm between the antifreeze valves (fig. B).

In accordance with applicable regulations, the safety relief valve drain must be channelled using suitable pipes.

We recommend always keeping the system pressurised, even while discharging the antifreeze valve, to ensure the antifreeze device works properly.

Diagram D: with traps

Do not make any trap connections. If the shape of the connection pipe has the potential to create a trap effect (as illustrated), part of the pipe will not be able to drain and frost protection will no longer be guaranteed.

Anti-freeze valve maintenance (fig. E)

Loosen the vacuum breaker valve (1) with a hexagonal socket wrench and remove it from the valve body. If it is not working properly, replace it with spare part code F0002131.

Thermostatic cartridge replacement (fig. F)

Carry out this procedure with a maximum pressure of 3 bar. In the event of malfunction, unscrew the cartridge (hexagonal key) to replace the thermostatic device (2) with spare part (code F0002130). An automatic shut-off cock (3) prevents the water from draining while the cartridge is being replaced, thereby keeping the system pressurised (fig. F). The shut-off cock is only used when replacing the cartridge and should not be used as a cap.

Insulation

The valve must be free of insulation for the system to work properly. When installed outdoors, the anti-freeze valve must be protected from rain, snow and direct sunlight.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits.

Pour plus d'informations sur ce dispositif, veuillez consulter le site www.caleffi.com

VANNES ANTIGEL

Avertissements

S'assurer d'avoir lu et compris les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et à l'entretien du dispositif. Le symbole  signifie : ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER UNE MISE EN DANGER !

Sécurité

Respecter impérativement les consignes de sécurité citées sur le document qui accompagne le dispositif.

<p>LAISSER CE MANUEL À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR</p>
<p>METTRE AU REBUT CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR</p>

Fonction

La soupape antigel permet d'évacuer le fluide du circuit lorsque la température de ce dernier atteint une valeur moyenne de 3 °C.

Caractéristiques techniques

Matériaux	
Corps té :	laiton UNI EN 12164 CW617N
Corps de la cartouche thermostatique :	laiton antidezinification CR EN 12165 CW724R
Ressorts :	acier inox
Joints :	EPDM
Raccords :	1" (108602), 1 1/4" (108702), 1 1/2" (108802), Ø28 (108302), Ø 22 (108202) 1" M x 1" F avec écrou (108632) 1 1/4" M x 1 1/4" F avec écrou (108732) 1" F avec écrou (108642)

Performances	
Fluides admissibles :	eau
Pression maxi d'exercice :	10 bar
Plage de température d'exercice :	0-90 °C
Plage de température ambiante :	-30-60 °C
Température du fluide (ouverture) :	3 °C
Température du fluide (fermeture) :	4 °C
Précision :	±1 °C
Kv (voie droite) (m³/h) :	33 (108602, 108632, 108642) 38 (108302) 60 (108702, 108732) 60 (108802) 23 (108202)

Couple de serrage (écrous bicones) :	80 Nm (108302 - Ø28) 60 Nm (108202 - Ø22)
--------------------------------------	--

D'autres informations techniques concernant ce produit sont disponibles sur le site www.caleffi.com.

Installation (fig. A)

Ce dispositif doit être installé uniquement en position verticale afin que l'eau évacuée puisse s'écouler correctement et librement vers le bas.

Les soupapes antigel doivent être installées à l'extérieur, dans la partie la plus froide de l'installation, là où il y a risque de gel. Il est conseillé d'installer les soupapes antigel sur les deux tuyauteries (départ et retour) (fig. C). Elles doivent aussi être placées loin de toute source de chaleur susceptible d'altérer leur fonctionnement correct.

Respecter une distance de 15 cm au moins par rapport au sol afin d'éviter que la formation éventuelle d'une colonne de glace dans la zone située en dessous n'empêche l'écoulement de l'eau par la soupape (fig. A). Installer les soupapes antigel à 10 cm minimum l'une par rapport à l'autre (fig. B).

Conformément aux dispositions en vigueur, l'évacuation de la soupape de sécurité doit être au dessus d'un conduit de récupération prévu à cet effet.

Il est conseillé de toujours laisser le système sous pression, y compris durant l'ouverture de la soupape antigel, afin d'assurer le fonctionnement correct du dispositif antigel.

Schéma D : présence de siphons

Supprimer les branchements en siphon. Si la structure de la tuyauterie de raccordement crée un effet siphon (comme illustré en fig.D), celui-ci empêche l'évacuation de l'eau du circuit et la protection contre le gel n'est donc plus garantie.

Entretien de la soupape antigel (fig. E)

Dévisser la vanne casse-vite (1) à l'aide d'une clé hexagonale fixe et la sortir du corps de vanne. En cas de dysfonctionnement, la remplacer par la pièce de rechange (code F0002131).

Remplacement de la cartouche thermostatique (fig. F)

Effectuer cette opération avec une pression maximale de 3 bar. En cas de dysfonctionnement, dévisser la cartouche (clé hexagonale) pour remplacer le dispositif thermostatique (2) par la pièce de rechange (code F0002130). Un robinet d'arrêt automatique (3) empêche l'eau de s'écouler durant le remplacement de la cartouche, en laissant le système sous pression (fig. F). Le robinet d'arrêt ne sert que lors du remplacement de la cartouche et il ne doit pas être utilisé comme bouchon.

Coque d'isolation

Pour que le système fonctionne correctement, la soupape ne doit pas être installée sous une coque d'isolation. Si la soupape antigel est installée à l'extérieur, la protéger de la pluie, de la neige et de la lumière directe du soleil.

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Weitere technische Details zu dieser Armatur finden Sie unter www.caleffi.com

FROSTSCHUTZVENTIL

Hinweise

Die folgenden Hinweise müssen vor Installation und Wartung der Armatur gelesen und verstanden worden sein. Das Symbol  bedeutet: ACHTUNG! EINE MISSACHTUNG DIESER HINWEISE KANN ZU GEFÄHRSITUATIONEN FÜHREN!

Sicherheit

Die in der beigelegten Dokumentation enthaltenen Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.

<p>DIESE ANLEITUNG IST DEM BENUTZER AUSZUHÄNDIGEN</p>
<p>DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN</p>

Funktion

Das Frostschutzventil ermöglicht das Ablassen des Mediums aus dem System, wenn dessen Temperatur einen Durchschnittswert von +3 °C erreicht.

Technische Eigenschaften

Materialien	
T-Gehäuse:	Messing EN 12164 CW617N
Gehäuse der Thermostatartusche:	aleación antidezinificación CR EN 12165 CW724R
Federn:	Edelstahl
Dichtungen:	EPDM
Anschlüsse:	1" (108602), 1 1/4" (108702), 1 1/2" (108802), Ø28 (108302), Ø 22 (108202) 1" AG x 1" IG mit Überwurf (108632) 1 1/4" AG x 1 1/4" IG mit Überwurf (108732) 1" F mit Überwurf (108642)

Leistungen	
Betriebsmedien:	Wasser
Pression maxi d'exercice :	10 bar
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Betriebstemperaturbereich:	0-90 °C
Umgebungstemperaturbereich:	-30-60 °C
Temperatur des Mediums (Öffnung):	3 °C
Temperatur des Mediums (Schließung):	4 °C
Präzision:	±1 °C
Kv (gerader Weg) (m³/h):	33 (108602, 108632, 108642) 38 (108302) 60 (108702, 108732) 60 (108802) 23 (108202)

Anzugsmoment (Doppelkegel-Überwurfmutter):	80 Nm (108302 - Ø28) 60 Nm (108202 - Ø22)
--	--

Weitere technische Details zu diesem Produkt finden Sie unter www.caleffi.com.

Installation (Abb. A)

Die Frostschutzsicherung darf nur in vertikaler Stellung installiert werden, damit das Wasser ungehindert nach unten abfließen kann.

Frostschutzventile müssen im Freien, in frostgefährdenden Teilen der Anlage installiert werden. Es empfiehlt sich, an beiden Leitungen (Vor- und Rücklauf) Frostschutzventile zu installieren (Abb. C). Einen Bodenabstand von mindestens 15 cm einhalten, damit das Abflauen des Wassers aus dem Ventil nicht durch Eis behindert werden kann (Abb. A). Einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Frostschutzventilen einhalten (Abb. B).

Der Abfluss des Sicherheitsventils muss nach den geltenden Vorschriften in eine geeignete Sammelleitung geleitet werden.

Es empfiehlt sich, das System immer unter Druck zu halten, auch beim Ablassen des Frostschutzventils, um eine einwandfreie Funktion der Frostschutzvorrichtung zu gewährleisten.

Schema D: Siphons

Eine siphonartige Rohrverlegung ist zu vermeiden. Wird die Anschlussleitung so verlegt, dass ein Siphoneffekt entsteht (siehe Abbildung), kann ein Rohrschnitt nicht entleert und der Frostschutz daher nicht mehr garantiert werden.

Wartung des Frostschutzventils (Abb. E)

Schrauben Sie den Vakuumbrecher (1) mit einem festen Sechskantschlüssel ab und ziehen Sie ihn aus dem Ventilkörper. Im Falle einer Fehlfunktion ersetzen Sie ihn durch das Ersatzteil (Art.Nr. F0002131).

Austausch der thermostatischen nachfüllbaren Kartusche (Abb. F)

Dieser Vorgang mit einem max. Druck von 3 bar durchführen. Im Falle eines Fehlbetriebs, die Kartusche los-schrauben (Sechskantschlüssel) um die Thermostatische Vorrichtung (2) mit dem Ersatzteil zu ersetzen (Art.Nr. F0002130). Ein automatischer Absperrhahn (3) verhindert das Entladen des Wassers während des Ersatzes der Kartusche, so dass der Druck in der Anlage erhalten bleibt (Abb. F). Der Absperrhahn dient nur während des Ersatzes der Kartusche und darf nicht als Verschluss benutzt werden.


Isolierung

Damit das System störungsfrei funktioniert, darf das Ventil nicht isoliert werden. Bei der Installation im Freien muss das Frostschutzventil vor Regen, Schnee und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO

Gracias por escoger un producto de nuestra marca.

Encontrará más información sobre este dispositivo en la página www.caleffi.com

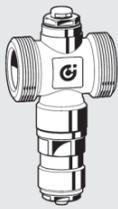

108602 DN 25 1"
108702 DN 32 1 1/4"
108802 DN 40 1 1/2"



108202 DN 20 Ø22
108302 DN 25 Ø28



108632 DN 25 1"
108732 DN 32 1 1/4"



108642 DN 25 1"



F0002130



F0002131



INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

Agradecemos a preferência na seleção deste produto.

Dados técnicos adicionais sobre este dispositivo encontram-se disponíveis no site www.caleffi.com

VÁLVULA ANTIGELO

Advertências

As instruções que se seguem devem ser lidas e compreendidas antes da instalação e da manutenção do produto. O símbolo  significa: **ATENÇÃO! O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ ORIGINAR UMA SITUAÇÃO DE PERIGO!**

Segurança

É obrigatório respeitar as instruções de segurança indicadas no documento específico contido na embalagem.

ESTE MANUAL DEVE FICAR À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR
ELIMINAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EM VIGOR

Função

A válvula antigelo permite a descarga do fluido do circuito quando a temperatura do mesmo atinge um valor médio de 3 °C.

Características técnicas

Materiais	Corpo em té: latão EN 12164 CW617N
	Corpo do cartucho termostático: aço inoxidável
	liga antidezinificação CR EN 12165 CW724R
Molas:	aço inoxidável
Vedações:	EPDM
Ligações:	1" (108602), 1 1/4" (108702), 1 1/2" (108802), Ø28 (108302), Ø 22 (108202)
	1" M x 1" F com porca (108632)
	1 1/4" M x 1 1/4" F com porca (108732)
	1" F com porca (108642)
Desempenho	Fluidos de utilização: água
	Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
	Campo de temperatura de funcionamento: 0–90 °C
	Campo de temperatura ambiente: -30–60 °C
	Temperatura do fluido (abertura): 3 °C
	Temperatura do fluido (fecho): 4 °C
	Precisão: ±1 °C
	Kv (via direta) (m³/h): 33 (108602, 108632, 108642)
	38 (108302)
	60 (108702, 108732)
	60 (108802)
	23 (108202)
Binário de aperto (porcas bicone):	80 Nm (108302 - Ø28)
	60 Nm (108202 - Ø22)

Dados técnicos adicionais sobre este produto estão disponíveis em www.caleffi.com

Instalação (fig. A)

O dispositivo deve ser instalado apenas na posição vertical, de tal forma que a água descarregada possa sair correta e livremente para baixo.

As válvulas antigelo devem ser instaladas no exterior, na parte mais fria da instalação, onde exista risco de gelo. É aconselhável instalar válvulas antigelo em ambas as tubagens (ida e retorno) (fig. C). Além disso, devem ser colocadas afastadas de fontes de calor que possam alterar o seu funcionamento correto.

Manter uma distância de, pelo menos, 15 cm do solo para evitar que a formação da eventual coluna de gelo na zona subjacente impeça a saída de água da válvula (fig. A). Manter uma distância de pelo menos 10 cm entre as válvulas antigelo (Fig. B).

Em conformidade com as normas em vigor, a descarga da válvula de segurança deve ser conduzida para uma tubagem de recolha adequada.

Para o funcionamento correto do dispositivo antigelo, recomenda-se manter o sistema sempre sob pressão, mesmo durante a descarga da válvula antigelo.

Esquema D: presença de sífons

Evitar a ligação a um sífo. Se a tubagem de ligação apresentar uma configuração que crie um efeito sífo (como apresentado na imagem), a descarga de uma parte da tubagem é impedida, e a proteção contra gelo já não é garantida.

Manutenção da válvula antigelo (fig. E)

Desapertar o dispositivo quebra-pressão (1) com uma chave hexagonal e extra-lo do corpo da válvula. Em caso de avaria, substituí-lo pela peça de substituição (cód. F0002131).

Substituição do cartucho termostático (fig. F)

Efetuar esta operação com uma pressão máxima de 3 bar. Em caso de funcionamento irregular, desapertar o cartucho (chave hexagonal) para substituir o dispositivo termostático (2) pela peça de substituição (cód. F0002130). A válvula de interceção automática (3) impede a descarga da água durante a fase de substituição do cartucho, mantendo o sistema sob pressão (fig. F). A válvula de interceção é útil apenas na fase de substituição do cartucho e não deve ser utilizada como tampão.

Isolamento

Para o funcionamento correto do sistema, a válvula deve estar sem isolamento. Se for instalada no exterior, a válvula antigelo deve ser protegida da chuva, neve e luz solar direta.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE, INWERKINGSTELLING EN ONDERHOUD

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen.

Verdere technische informatie over dit toestel vindt u op onze site www.caleffi.com

VORSTBEVEILIGINGSKLEP

Waarschuwingen

Deze instructies moeten nauwkeurig worden gelezen voordat het toestel wordt geïnstalleerd en er onderhoud aan gebeurt. Het symbool  betekent: **LET OP! NIET-NALEIVING VAN DEZE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN!**

Veiligheid

Het is verplicht om de veiligheidsinstructies op het specifieke document in de verpakking na te leven.

DEZE HANDLEIDING DIENT ALS NASLAGWERK VOOR DE GEBRUIKER
HET PRODUCT VERWIJDEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN

Funcctie

Met de vorstbeveiligingsklep kan de vloeistof uit het circuit worden afgevoerd als de temperatuur ervan een gemiddelde waarde van 3 °C bereikt.

Technische gegevens

Materiaal	Lichaam T-stuk: messing EN 12164 CW617N
	Lichaam thermostatische patroon: ontzinkingsvrij messing CR EN 12165 CW724R
Veren:	roestvrij staal
Dichtingen:	EPDM
Aansluitingen:	1" (108602), 1 1/4" (108702), 1 1/2" (108802), Ø28 (108302), Ø 22 (108202)
	1" M x 1" F met knelkoppeling (108632)
	1 1/4" M x 1 1/4" F met knelkoppeling (108732)
	1" F met knelkoppeling (108642)
Prestaties	Vloeistof: water
	Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
	Temperatuurbereik: 0–90 °C
	Omgevingstemperatuurbereik: -30–60 °C
	Vloeistoftemperatuur (opening): 3 °C
	Vloeistoftemperatuur (sluiting): 4 °C
	Nauwkeurigheid: ±1 °C
	Kv (directe weg) (m³/h): 33 (108602, 108632, 108642)
	38 (108302)
	60 (108702, 108732)
	60 (108802)
	23 (108202)
Aandraaimoment (biconische knelkoppelingen):	80 Nm (108302 - Ø28)
	60 Nm (108202 - Ø22)

Meer technische details over dit product vindt u op www.caleffi.com

Installatie (afb. A)

Het toestel mag alleen in een verticale stand worden geïnstalleerd, zodat het afgevoerde water correct en ongehinderd naar beneden kan wegstromen.

De vorstbeveiligingskleppen moeten aan de buitenkant, in het koudste gedeelte van de installatie worden geïnstalleerd, waar kans op vorst bestaat.

Het wordt aanbevolen om de vorstbeveiligingskleppen op beide leidingen (aanvoer- en retourleidingen) (afb. C) te installeren. Bovendien moeten ze uit de buurt van warmtebronnen worden geplaatst, die een correcte werking kunnen verstoren.

Houd een afstand van ten minste 15 cm vanaf de grond om te voorkomen dat de vorming van een eventuele ijskolom in het onderliggende gebied verhindert dat het water uit de klep stroomt (afb. A). Zorg voor een afstand van minstens 10 cm tussen de vorstbeveiligingskleppen (afb. B).

In overeenstemming met de geldende voorschriften moet de afvoer van de veiligheidsklep naar een speciale opvangleiding worden gevoerd.

Het is aanbevolen om het systeem steeds onder druk te houden, ook bij het aftappen van de vorstbeveiligingsklep, voor een juiste werking van de vorstbeveiliging.

Schema D: aanwezigheid van sifons

Voorkom sifonaansluitingen. Als de aansluitleiding zo gevormd is dat een sifoneffect wordt gecreëerd (zoals in de afbeelding is weergegeven), dan wordt de afvoer uit een deel van de leiding verhindert en is bescherming tegen vorst niet meer gegarandeerd.

Onderhoud van de vorstbeveiligingsklep (afb. E)

Draai de vacuümklep (1) los met een inbussleutel en neem hem uit het ventiellichaam. Vervang hem bij een storing door het vervangingsonderdeel (art. F0002131).

Vervanging van het thermostatische element (afb. F)

Voer deze handeling uit met een maximale druk van 3 bar. Draai bij een storing de patroon (inbussleutel) los om het thermostatische toestel (2) te vervangen door het onderdeel (art. F0002130). Een automatische afsluitkraan (3) verhindert de waterafvoer tijdens de vervanging van de patroon en houdt het systeem onder druk (afb. F). De afsluitkraan dient alleen tijdens de vervanging van de patroon en mag niet als dop worden gebruikt.

Isolatie

Voor een goede werking van het systeem moet de klep isolatievrij worden uitgevoerd. Bij buiteninstallatie moet de vorstbeveiligingsklep worden beschermd tegen regen, sneeuw en direct zonlicht.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Благодарим вас за выбор нашего изделия.

За дополнительной технической информацией по данному устройству обращайтесь к Интернет-сайту www.caleffi.com

КЛАПАН ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Предупреждения

Перед тем как приступать к монтажу и техобслуживанию изделия необходимо прочитать настоящее руководство и усвоить его содержание. Символ  означает: **ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ!**

Безопасность

Обязательно соблюдайте инструкции по безопасности, приведенные в специальном документе, входящем в упаковку.

ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
УТИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ

Назначение

Клапан защиты от замерзания позволяет сливать рабочую жидкость из контура, когда ее температура достигает среднего значения 3 °C.

Технические характеристики

Материалы	Корпус тройника: латунь UNI EN 12164 CW617N
	Корпус терmostатического картриджа: латунь UNI EN 12164 CW617N
	предотвращающий вымывание цинка CR EN 12165 CW724R
Пружина:	нержавеющая сталь
Уплотнения:	EPDM
Соединения:	1" (108602), 1 1/4" (108702), 1 1/2" (108802), Ø28 (108302), Ø 22 (108202)
	1" HP x гайка 1" BP (108632)
	1 1/4" HP x гайка 1 1/4" BP (108732)