



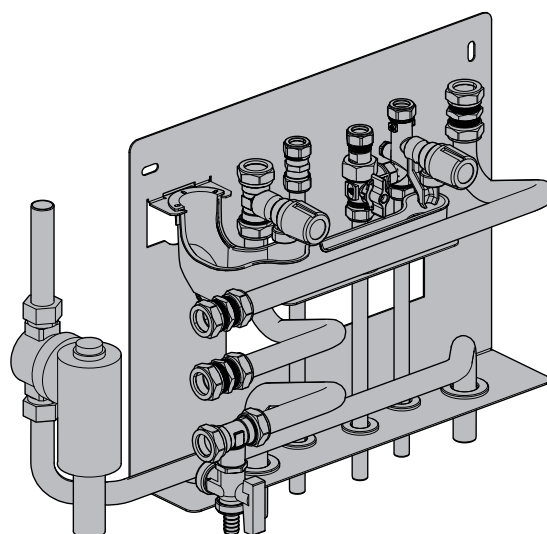

## Instructie sheet aansluitset Xtend-HRE

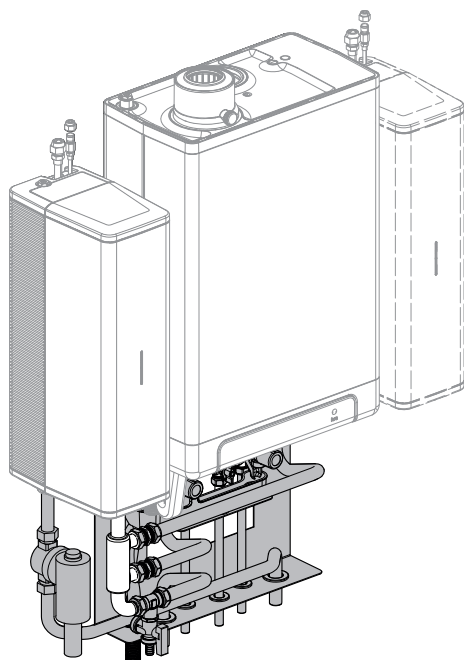


Xtend



HRE


Raadpleeg Installatievoorschriften voor plaatsingsruimte van Xtend en HRE. Scan hiervoor de QR codes.

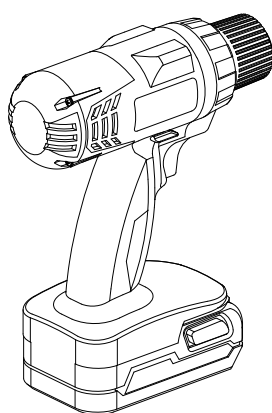


Ø10



22



32

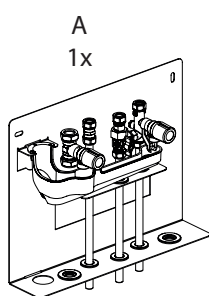

A  
1x



B  
1x



D  
1x




Wordt geleverd met Xtend



C  
1x



E  
1x

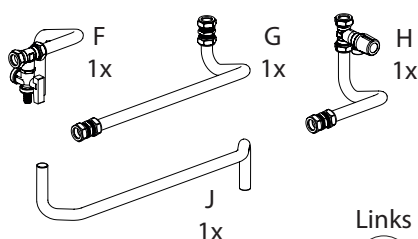


F  
1x

G  
1x

H  
1x

J  
1x

Links  
OF  
Rechts

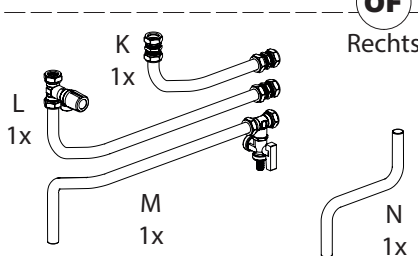


K  
1x


L  
1x

M  
1x


N  
1x

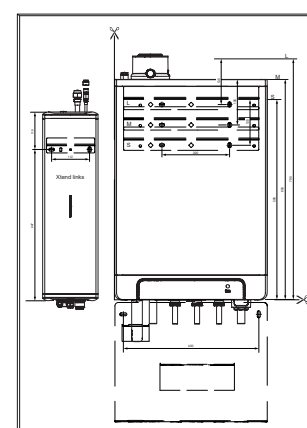



## Gebruik boormal

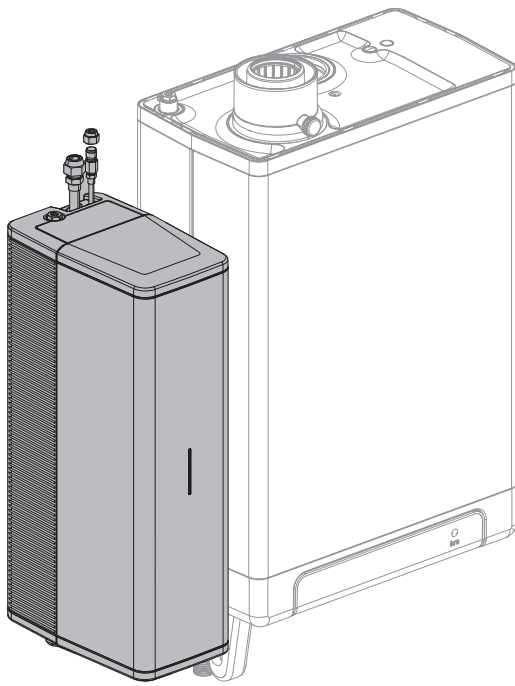


Situatie Xtend links (a)

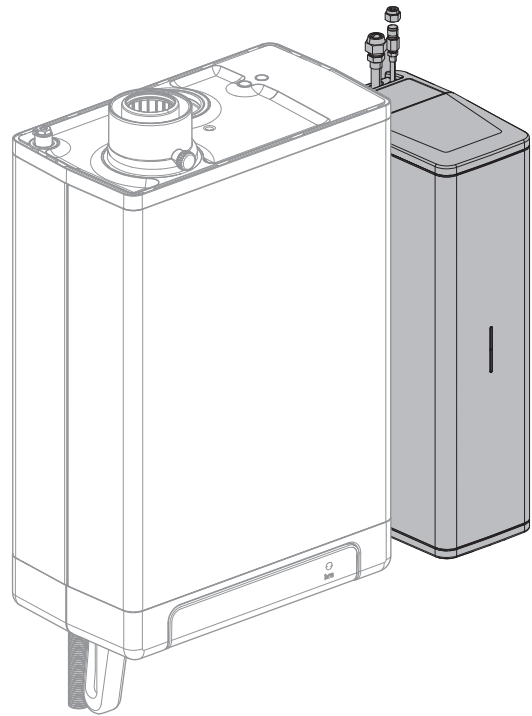


Situatie Xtend Rechts (b)



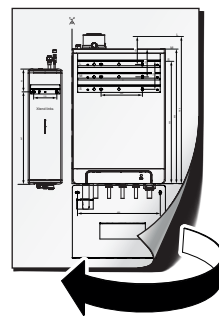
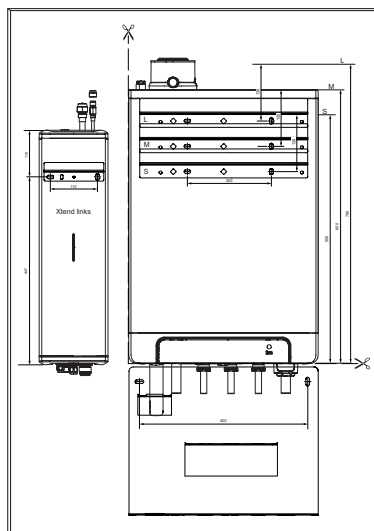






Let op type ketel,  
S, M of L




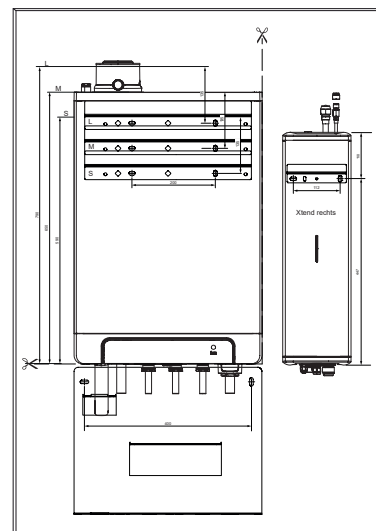




In situatie ketel al aanwezig, dan boormal langs de stippellijn afknippen.

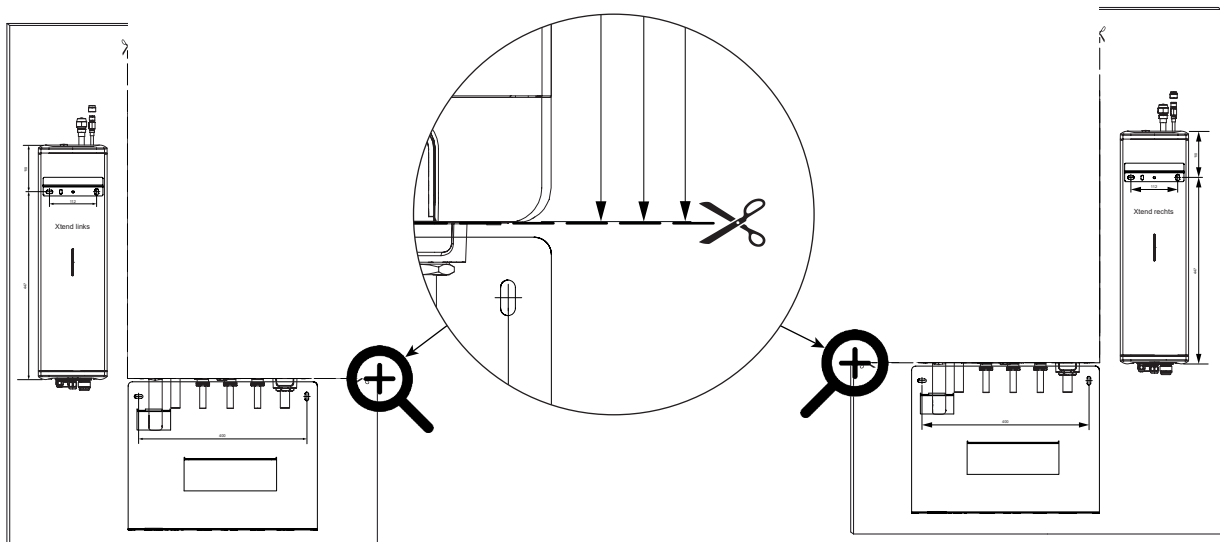

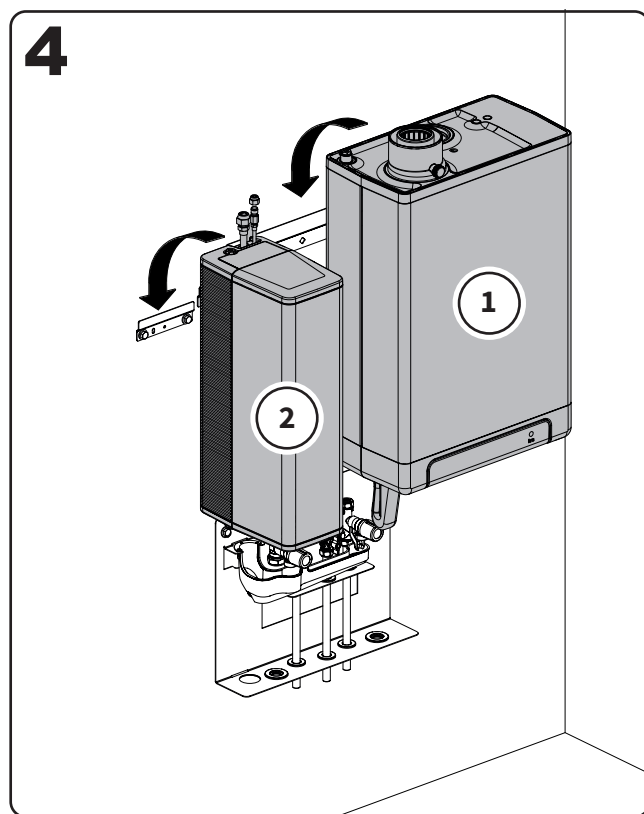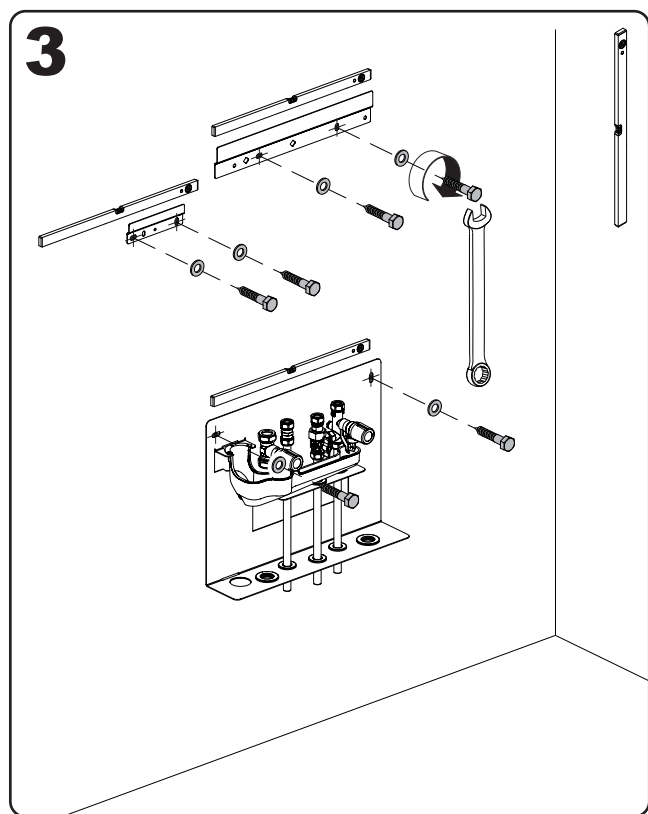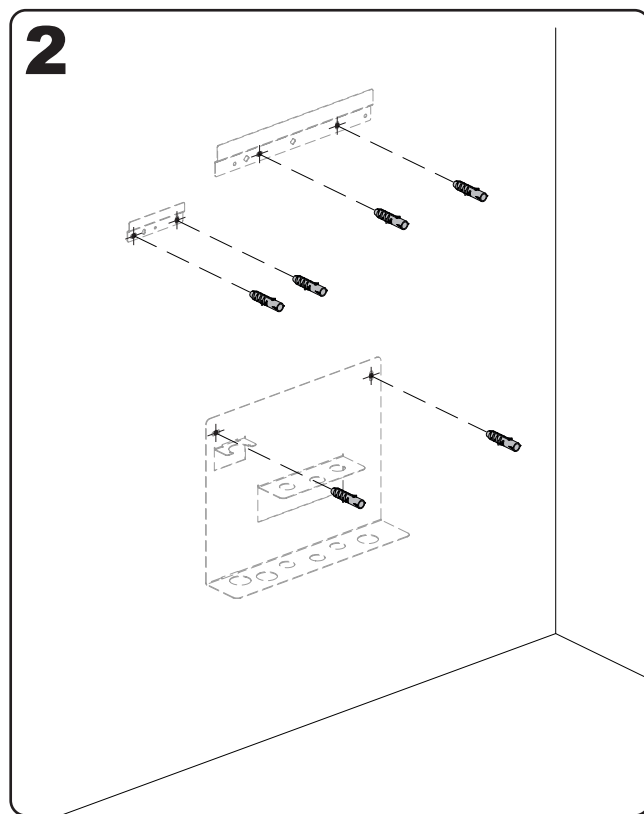
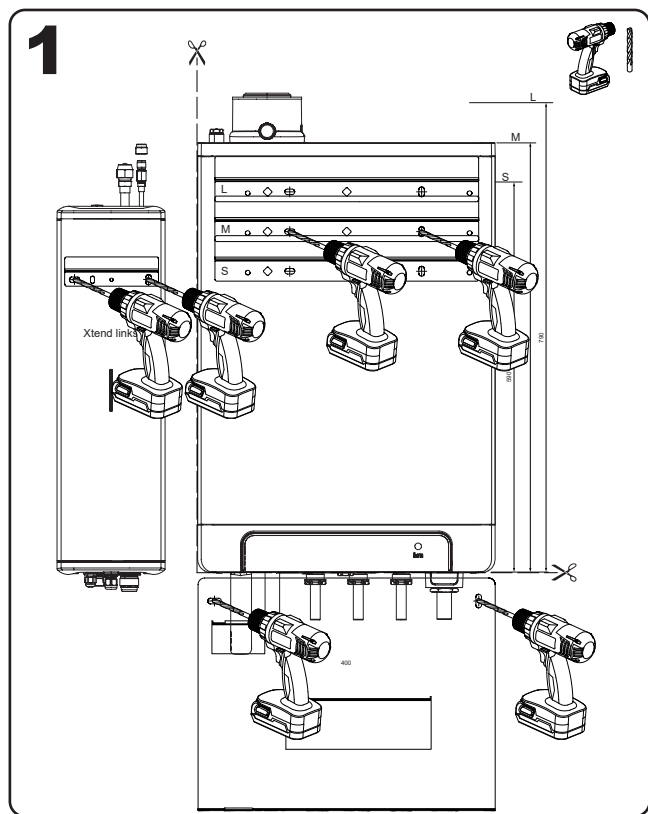


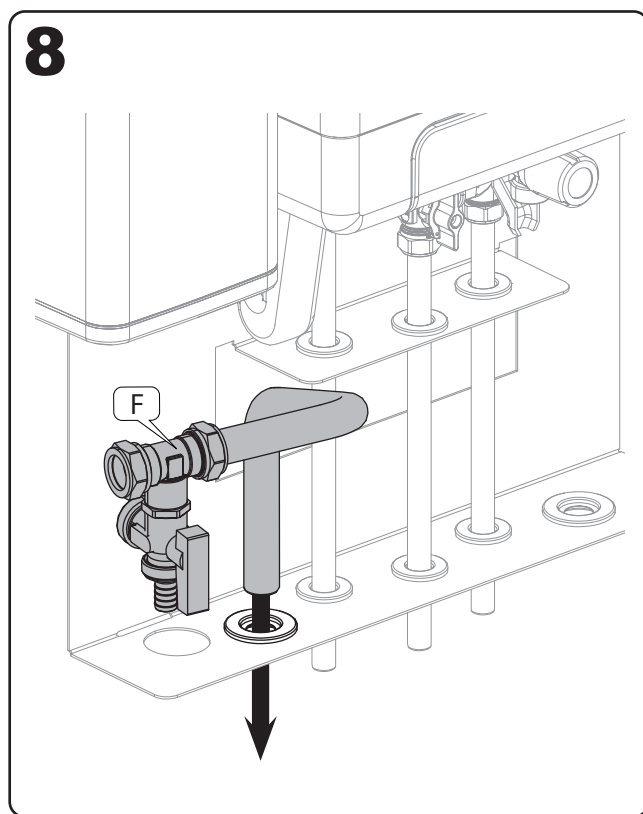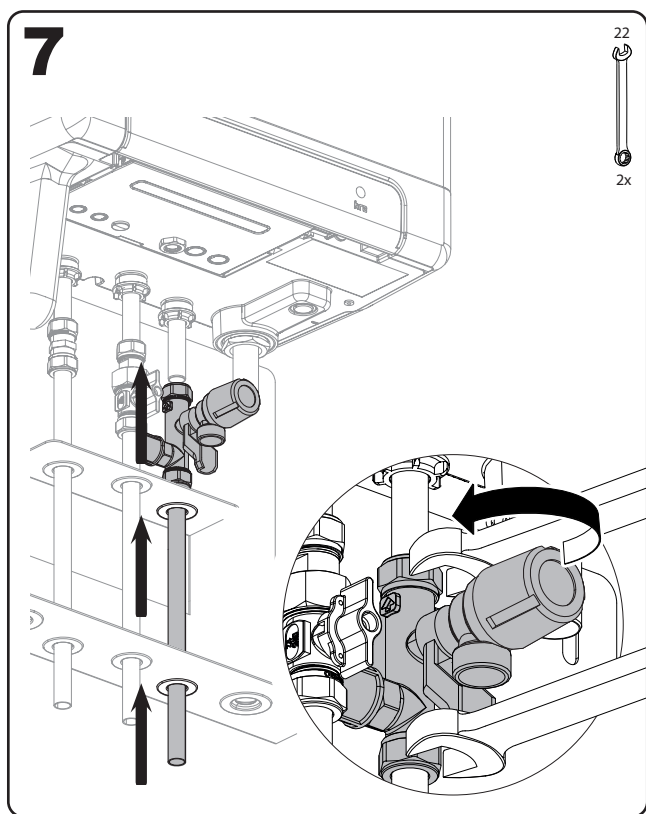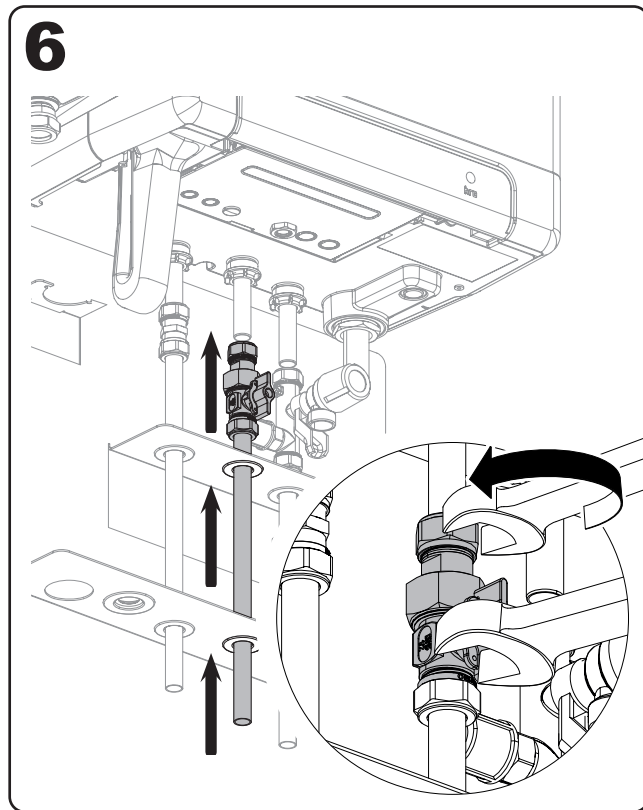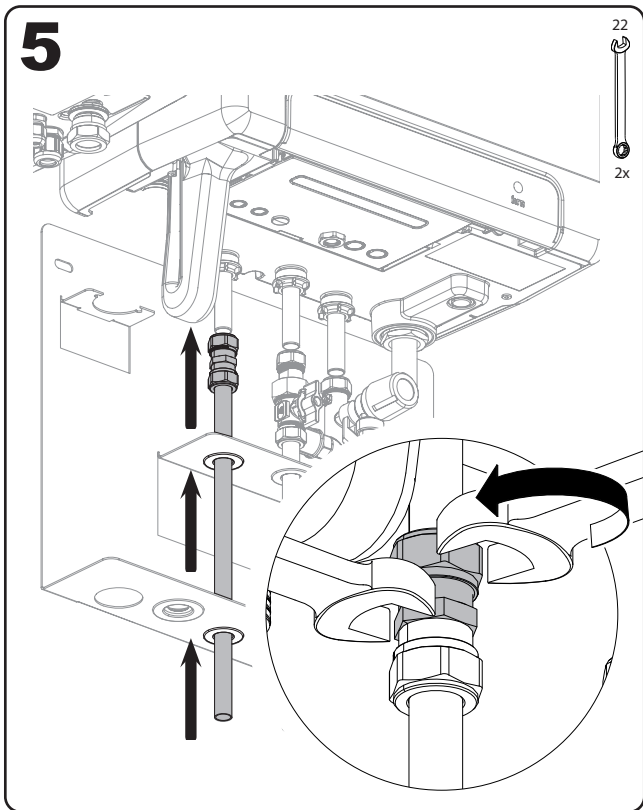

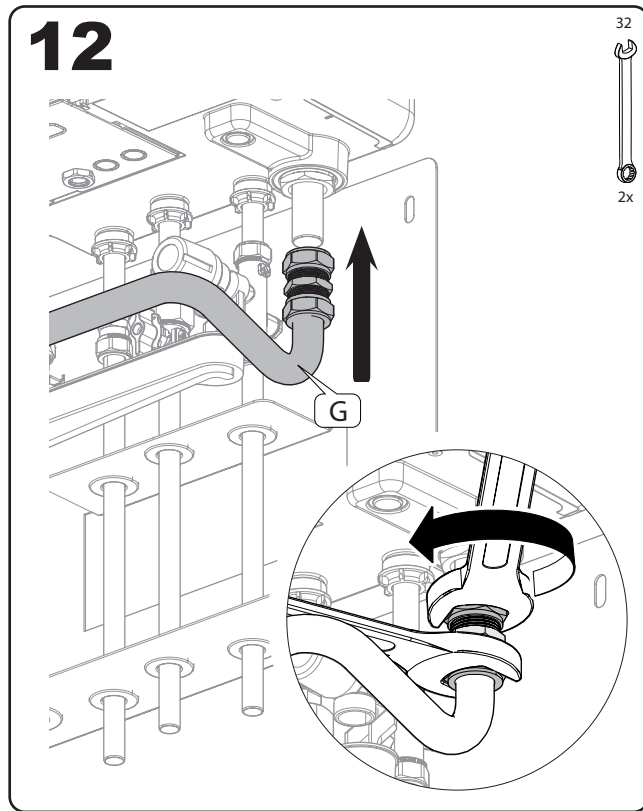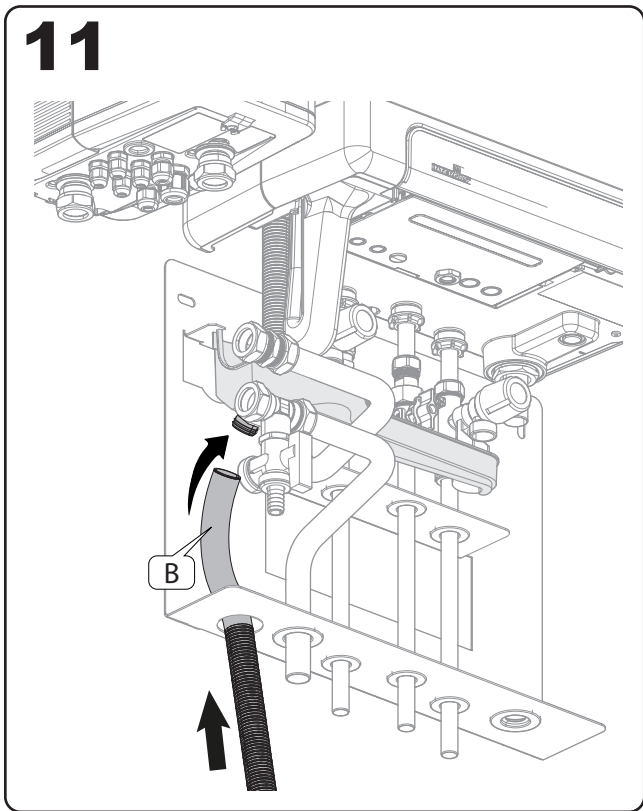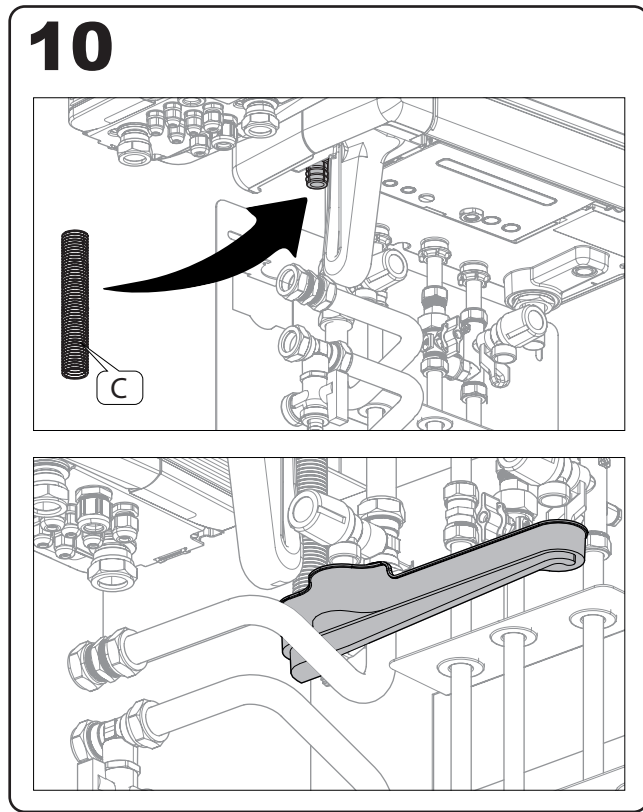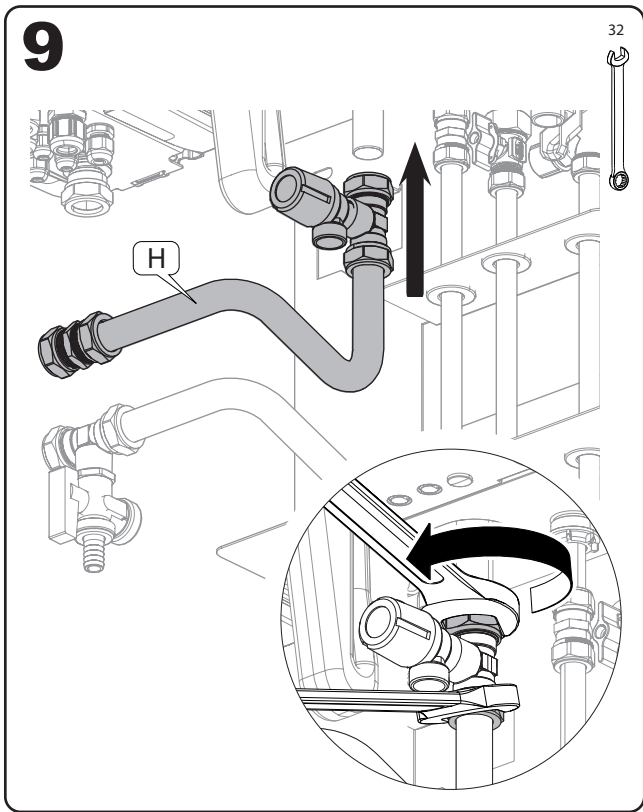

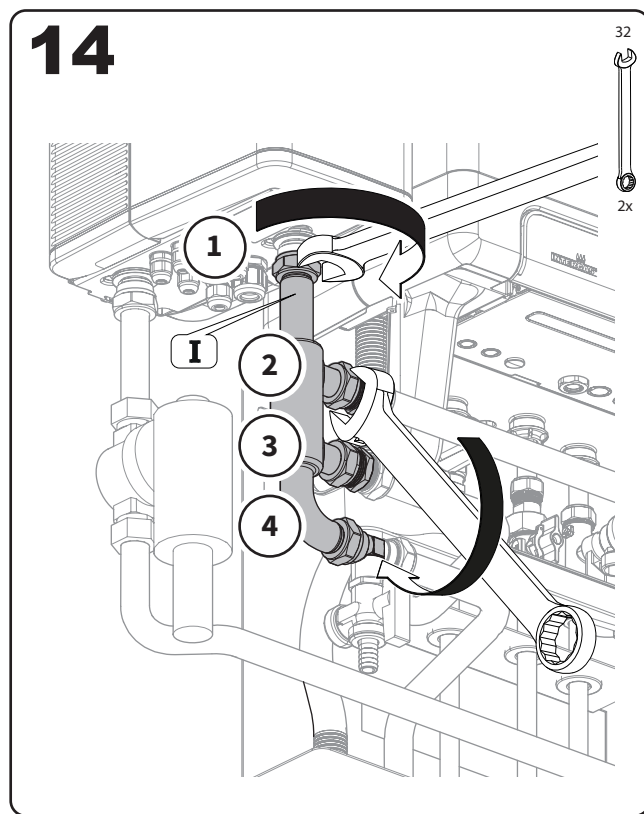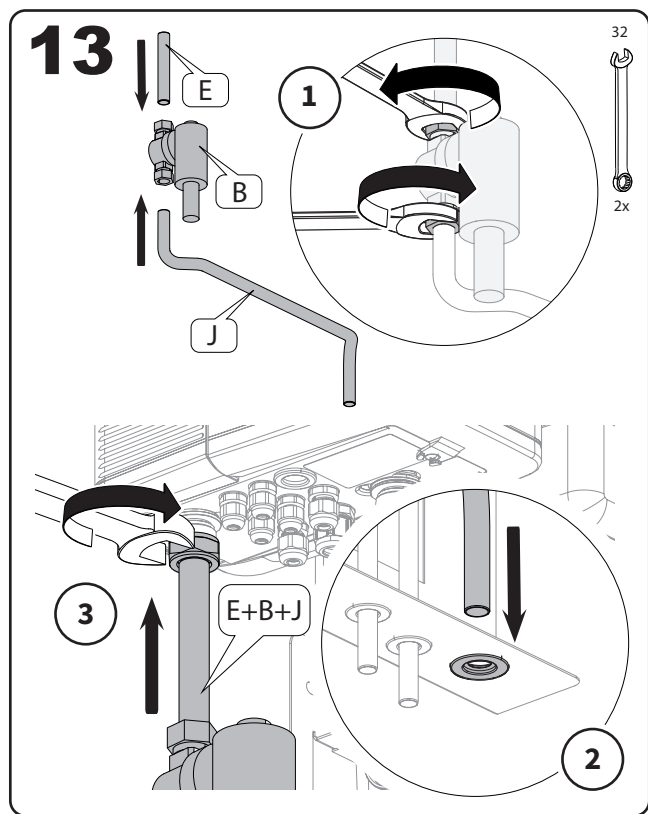

Voor situatie Xtend rechts (b) van de CV ketel, draai boormal om en voer handelingen **1** t/m **14** uit met materiaal weergegeven in illustratie **16**.

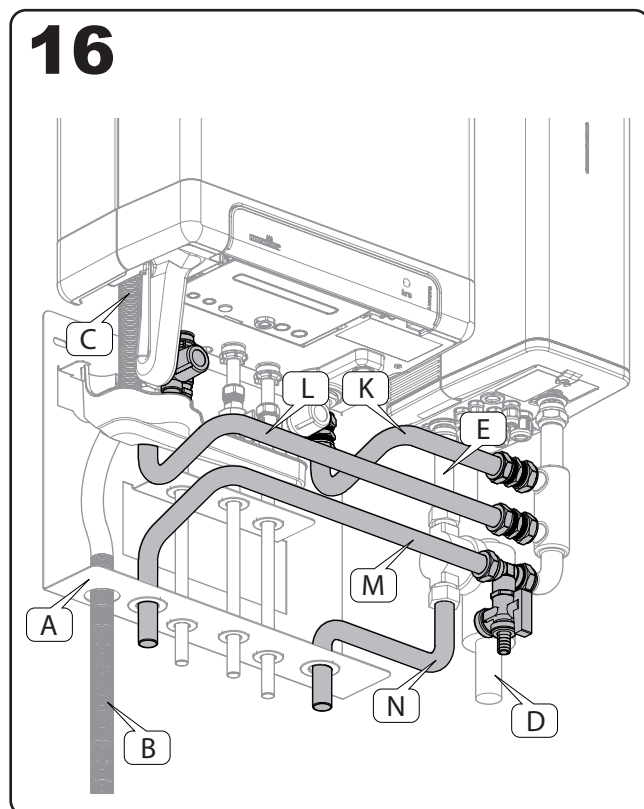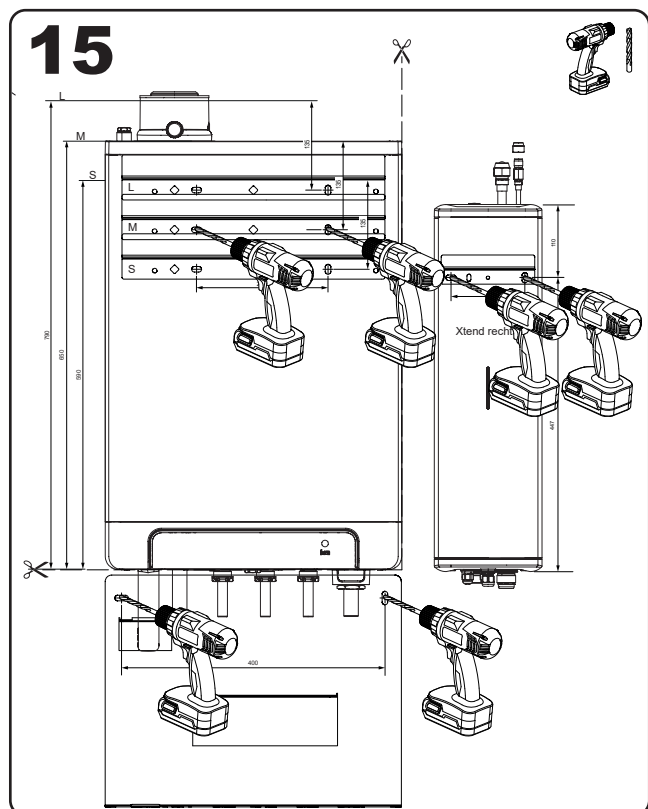





82216400