

RIFON

QUATRON AIR

Functie


De Quatron Air is ontworpen om de kans te reduceren dat het rioolwater terug kan stromen in een waterontharder, boiler of CV ketel.

Technische specificaties


Materiaal: Polypropyleen (PP)
Medium: Koud water
Capaciteit: tot 13 liter per minuut

Configuraties

(A) Quatron Air met open cilinder
(B) Quatron Air met slangentules

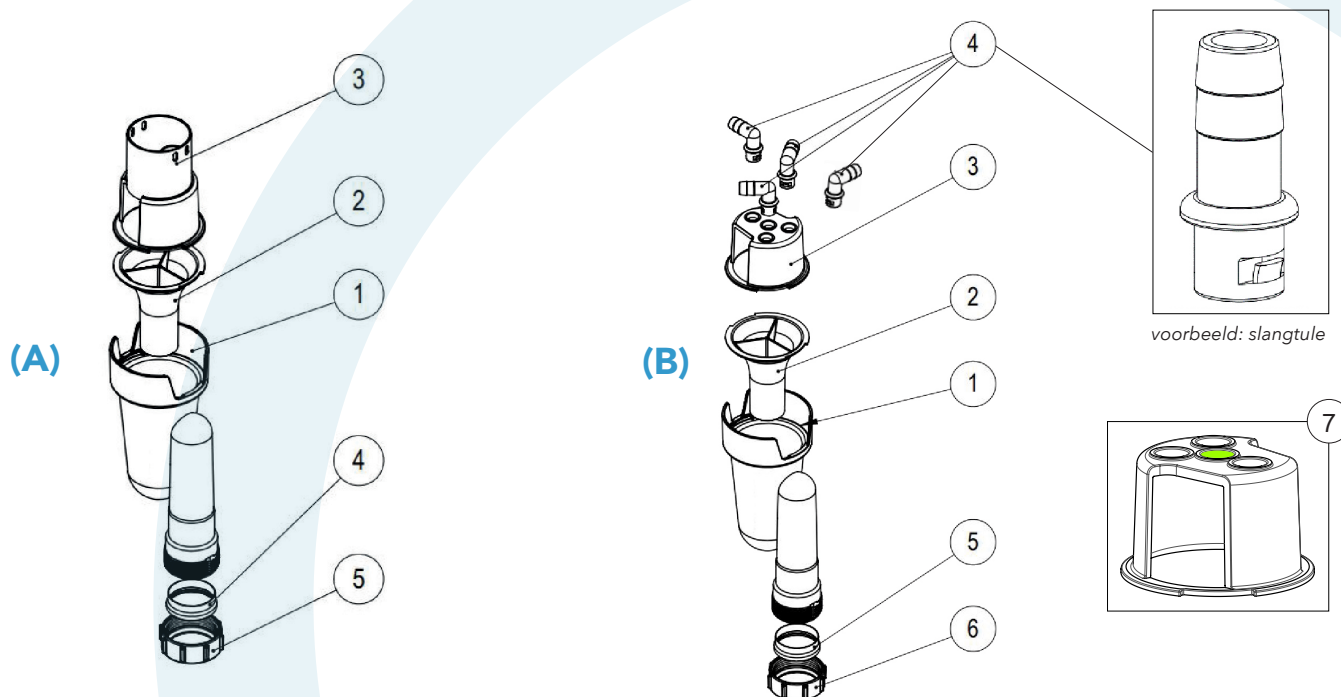

- De Quatron Air dient met de airgap (3) aan de bovenzijde in de staande positie geïnstalleerd te worden.
- Assembleer eerst de trechter (2) in de sifon-body (1) door deze in de sifon-body (1) te plaatsen.
- Monteer vervolgens de airgap (3) op de sifon-body (1) door deze in de nokken van de sifon-body (1) te roteren.
- De onderzijde van de Quatron Air dient te worden bevestigd aan een Ø 40 mm PVC buis. Lijn de PVC buis uit met de onderzijde van de Quatron Air. Schuif de bevestigingsring (6) over de PVC buis.
- Plaats de afsluitring (5) op de PVC buis.
- Plaats de sifon-body (1) nu over de afsluitring (5) en verzeker dat deze goed in de zitting is geplaatst.
- Bevestig vervolgens de bevestigingsring (6) op het schroefdraad.
- Slangen kunnen in de open bovenkant van de airgap (3) worden geplaatst en bevestigd worden door kabelbinders door de openingen aan de bovenzijde van de airgap (3) te lijden.

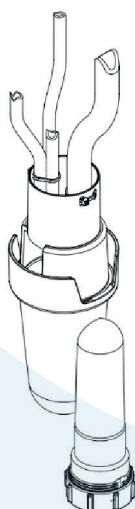

- De Quatron Air dient met de slangentules in de staande positie geïnstalleerd te worden.
- Assembleer eerst de trechter (2) in de sifon-body (1) door deze in de sifon-body (1) te plaatsen.
- Monteer vervolgens de airgap (3) op de sifon-body (1) door deze in de nokken van de sifon-body (1) te roteren.
- Plaats de slangtules (4) in de openingen aan de bovenzijde van de airgap (3). De slangtules zijn geschikt voor slangen met een binnendiameter van 13mm en kunnen worden uitgewisseld voor rechte slangtules. De middelste tule (7) dient te worden gebruikt voor de spoelwaterafvoer en heeft een capaciteit van 13L per minuut. De overige tules hebben een capaciteit van maximaal 6,5L per minuut.
- De onderzijde van de Quatron Air dient te worden bevestigd aan een Ø 40 mm PVC buis. Lijn de PVC buis uit met de onderzijde van de Quatron Air. Schuif de bevestigingsring (6) over de PVC buis.
- Plaats de afsluitring (5) op de PVC buis.
- Plaats de sifon-body (1) nu over de afsluitring (5) en verzeker dat deze goed in de zitting is geplaatst. Bevestig vervolgens de bevestigingsring (6) op de schroefdraad.
- Op de slangtules (4) aan de bovenzijde van de Quatron Air kan o.a. een condensafvoer van een CV ketel, afvoer inlaatcombinatie of een afvoer van een waterontharder worden bevestigd. Bevestig de slangen altijd met een passende slangenklem.